




Enceinte Sans Fil Big Tissy

Bluetooth 4.0
Distance du bluetooth jusqu'à 10 M
Voltage DC5V
2X5W
Compatible jack 3.5 mm
Batterie lithium :3.7V-600 mAh

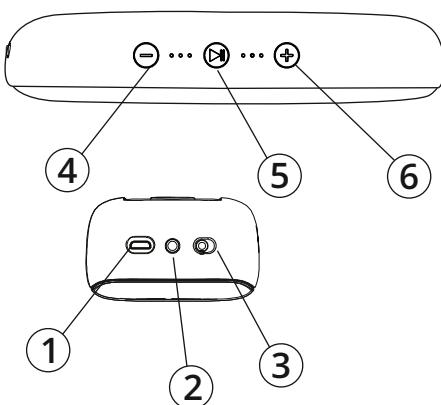

- ① Port micro USB de charge
- ② Port jack 3.5 mm
- ③ Bouton On/Off
- ④ VOLUME -/CHANSON PRECEDENTE
- ⑤ PAUSE - PLAY
- ⑥ VOLUME +/ CHANSON SUIVANTE


Allumer le bouton on/off.

La lumière sur le devant doit clignoter,
Si la lumière ne s'allume pas il se peut que
la batterie soit vide.

Il faut recharger la batterie en branchant le MIKY
a l'aide du cordon fourni dans la boîte.

Cette enceinte est équipé d'un câble jack 3.5
qui vous permet de brancher directement sur votre
smartphone

COMMENT UTILISER VOTRE ENCEINTE

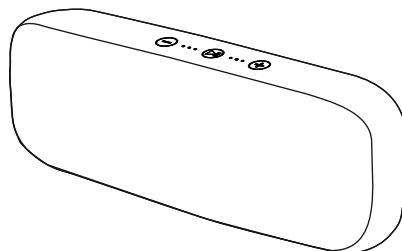

- Avant toute utilisation il faut recharger l'enceinte , soit sur le port USB de votre ordinateur soit à une prise secteur adaptée laissez l'appareil en charge pendant 2 heures
- Le témoin est rouge lors du chargement et s'éteint lorsque l'appareil est chargé

- Placez le bouton ON/OFF sur ON pour allumer votre enceinte ; le témoin bleu clignotera pour vous indiquer qu'il est prêt à être jumeler à votre lecteur audio compatible Bluetooth®
- A partir de ce moment vous devez régler la fonction Bluetooth® de votre lecteur audio
- Sélectionnez le modèle **BT2616** et connectez le.
- Le voyant bleu devient fixe et votre lecteur vous indique le jumelage des 2 appareils .
- Une fois jumelé vous pouvez régler le volume depuis votre lecteur audio.
- Comme les systèmes d'exploitation diffèrent suivant les lecteurs audio qu'ils soient smartphones ; tablettes ou ordinateurs ; se référer à la notice constructeur.



PROBLEME DE CONNEXION BLUETOOTH

- Assurez vous que la fonction est bien activée sur votre lecteur audio et que la connexion est bien établie entre vos 2 appareils.
- certaines interférences peuvent intervenir venant d'autres connexions bluetooth ou wi fi déplacez l'un ou l'autre de vos appareils
- les 2 appareils doivent être proches lors du jumelage
- recommencez si nécessaire l'opération de jumelage ; éteignez et rallumez votre enceinte Bluetooth; puis recommencez le jumelage avec votre lecteur audio
- Si le haut parleur n'émet pas de son il est peut être hors de portée.
la portée moyenne est de 8 mètres sans obstacle
- il est possible aussi que le volume de votre lecteur audio soit au minimum vérifiez le.
- Assurez vous que la charge de la batterie de votre enceinte est suffisante

PRÉCAUTIONS D'UTILISATIONS

L'appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité.

- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil ,des flammes nues et de toute source de chaleur.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils électriques (amplificateurs par exemple).
- Ne placez aucun autre équipement électrique sur l'appareil.
- Ne placez pas sur l'appareil d'objets susceptibles de l'endommager (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées)

Lorsque la batterie de votre enceinte sera faible un double bip se fera entendre rechargez alors votre batterie avec le câble USB fournis comme indiqué au début de cette notice

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directives de l'équipement électrique et des déchets électriques).

